

# Cleanfix FlooBe 2

## pikalakaisimen käyttöohjeet



---


**LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA ENNEN TYÖSKENTELYN ALOITTAMISTA**

## Yleisiä turvaohjeita

- Älä käytä tai lataa konetta ulkotiloissa tai jätä sitä ulkotiloihin sateeseen.
- Konetta käytettäessä on noudatettava kaikkia yleisiä voimassa olevia sähkölaitteisiin kohdistuvia turvallisuusmääräyksiä.
- Älä koske varaajaan tai muihin sähköosiin märin käsin.
- Kone ei sovellu lasten leikkeihin, joten sitä ei saa luovuttaa lasten käyttöön. Noudata varovaisuutta, kun käytät konetta lasten ollessa lähellä.
- Konetta ei saa luovuttaa henkilön käyttöön, joka ei ole perehtynyt siihen.
- Koneeseen tehtävät muutokset ovat turvallisuussyistä kielletty. Konetta on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti.
- Koneessa saa käyttää vain maahantuojaan toimittamaa alkuperäisen mallista akkua ja varaajaa.
- Varaajaa saa käyttää ainoastaan koneessa olevan akun lataukseen. Muita akkuja sillä ei saa ladata.
- Mikäli varaajan verkkojohto tai –pistoke vaurioituu ei sitä saa käyttää ennen korjausta. Älä kanna varaajaa verkkojohdosta roikottamalla. Irrottaessasi pistoketta pistorasiasta älä vedä pistoketta irti johdosta vetämällä vaan pistokkeen kannasta.
- Koneeseen tehtävät korjaustoimenpiteet kuten varaajan verkkojohdon vaihtamisen saa tehdä vain asian osaava henkilö.
- Ennen varaajan puhdistamista tai huoltoa on verkkojohto aina irroitettava pistorasiasta.
- Koneessa on Li-ion-akku, joita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on toimitettava asianmukaisesti akkujen kierrätysasemalle.
- Akku ei koskaan saa olla savun, liekkien tai kovan kuumuuden läheisyydessä. Muutoin on olemassa räjähdysvaara.
- Akku ovat suljettu mutta jos siitä purkautuu nestettä ja sitä pääsee iholle on se pestävä välittömästi saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtelee silmiä ensin vedellä 10 minuuttia ja hakeudu sen jälkeen terveyskeskukseen. Akkuneste on vaarallista ja aiheuttaa ärsytystä ja syöpymistä. Vuotanut akku tulee vaihtaa uuteen.
- Pidä kone puhtaana ja erityisesti jäähdytyskanavat vapaina pölystä, nukasta, hiuksista ym.
- Konetta käytettäessä varmista etteivät sormet, hiukset tai vaatteet pääse sotkeutumaan koneen liikkuviin osiin.
- Koneella ei saa lakaista myrkyllisiä tai tulenarkoja materiaaleja.
- Käytä ainoastaan koneen mukana tulevaa akkua ja varaajaa. Muunlaisten komponenttien käyttö mitätöi takuun.


### Vain sisäkäyttöön.



Symboli  ilmoittaa että kone on säädöksen EN2002/96/EC mukainen koskien sähkölaitejätteitä.

Laitteen elinkaaren päätyessä on sen Li-ion-akku irroitettava koneesta ja hävitettävä asianmukaisesti. Lisätietoja saat kuntasi ympäristöneuvonnasta.



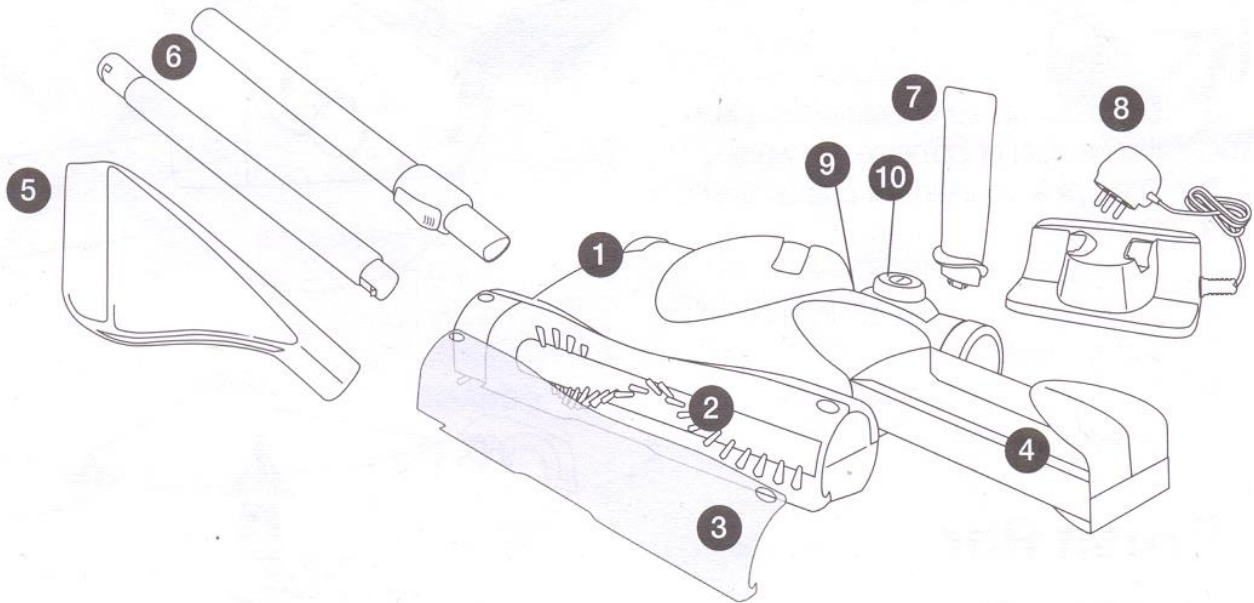

1. Pikalakaisin
2. Harja
3. Etulippa
4. Roskasäiliö
5. Ylempi kahvaosa
6. Teleskooppikahva

7. Alempi kahvaosa
8. Latausasema
9. Led-merkkivalo
10. ON/OFF-kytkin

### Tekniset tiedot


Työskentelyaika täydellä latauksella  
 Akku  
 Latausaika tyhjällä akulla  
 Varaaja  
 Varaajan tyyppi  
 Melutaso  
 Paino

120 minuuttiin asti (riippuu lattiapinnasta)  
 7,4 V DC 2850 mAh  
 8 tuntia  
 12 V 500 mA  
 CL-CS04  
 75 dB (A)  
 1,7 kg

**Huom!** Turvallisuussyistä pikalakaisimessa saa käyttää ainoastaan valmistajan toimittamaan alkuperäismallista akkua ja varaajaa. Muunlaisten latausosien käyttö saattaa vaurioittaa akkua tai konetta.

## Kokoaminen


Pakkaussyistä pikalakaisin toimitetaan kahva osiin jaettuna. Pikalakaisin on helppo kasata. Ennen kasausta ota roskasäiliöstä latausasema pois:

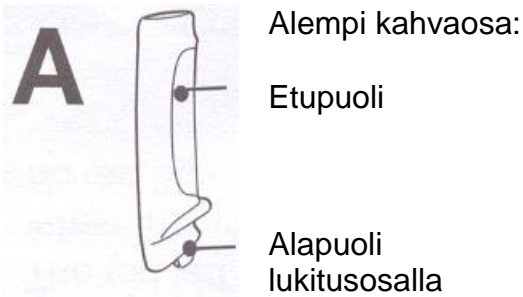

Vedä koneen puolen vastaosasta kuvassa ympyröity lukitusosa ulos.




Aseta alempi kahvaosa oikein päin paikoilleen. Työnnä lukitusosa takaisin kiinni.

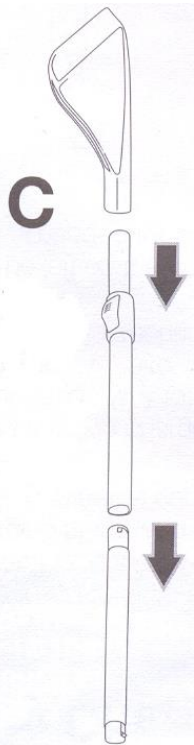


Liitä teleskooppivarren osat ja ylempi kahvaosa toisiinsa.


Lopuksi työnnä varsi paikoilleen alempaan kahvaosaan.

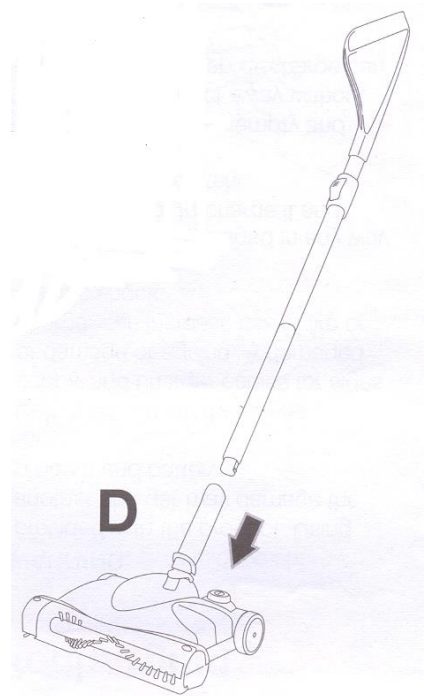

## Käyttö

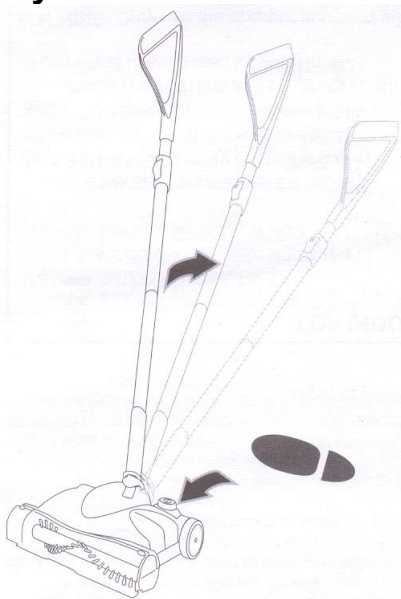

Normaalikäytössä taita koneen kahvaa taaksepäin ja kytke pikalakaisin päälle painaen jalalla sen ON/OFF-kytkintä.

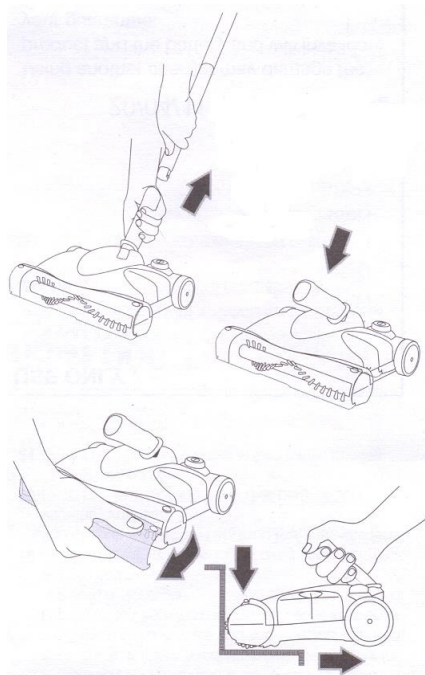


Esim. portaiden, tasojen tai ahtaiden paikkojen päältä lakaistessasi voit irrottaa teleskooppikahvan, jolloin alempi kahvaosa jää kädensijaksi ja kone mahtuu ahtaisiin paikkoihin.




Normaalisti lakaise koneella sen takapyörrien ollessa tasaisesti lattiapinnalla.

Tarpeen mukaan esim. mattopinnoilla voit nostaa koneen takaosaa ylös, jolloin harja lakaisee syvemmältä.

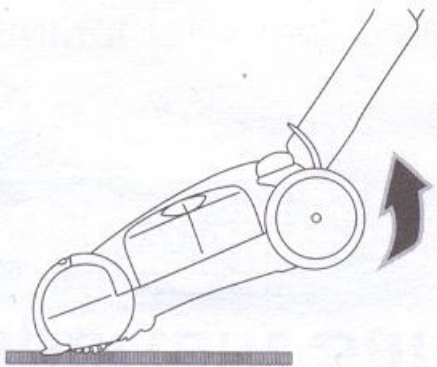


## Akun lataaminen

1. Kytke lataustelineen pistoke verkkovirtapistokkeeseen. Nosta pikalakaisin lataustelineeseen takaosastaan niin että kontaktipinnat osuvat toisiinsa.
2. Latausteline lopettaa latauksen automaattisesti, kun akku on täynnä. Kokonaan tyhjän akun latausaika on n. 8 tuntia.
3. Pikalakaisin voidaan jättää latausasemaan säilytykseen odottamaan seuraavaa käyttöä.

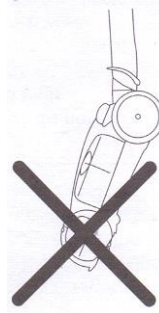

## Kantaminen


Älä kanno konetta sen keula alaspäin osoittaen, koska roskasäiliöstä voi silloin tippua likaa lattiapinnalle.

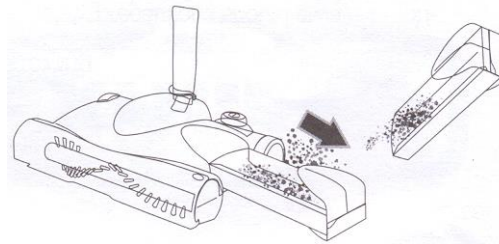

## Roskasäiliön tyhjentäminen

Toimivuuden takaamiseksi tyhjennä roskasäiliö aina käytön jälkeen. Roskasäiliö lähtee pois koneen vasemmalta kyljeltä. Tartu kädellä roskasäiliöön niin että painat peukalolla roskasäiliön päältä.

1. **Huom!** Akun lataamiseen saa käyttää ainoastaan koneen mukana tulevaa alkuperäismallista varaajaa. Muunlainen varaaja voi vahingoittaa akkua tai pikalakaisinta.
2. Ennen lataamista tarkista aina että latausaseman verkkokaapeli ja – pistoke ovat ehjiä. Viallista latausasemaa ei saa käyttää turvallisuussyistä.
3. Jos akku on jollain tapaa vaurioitunut, ei sitä saa enää ladata. Viallinen akku on välittömästi vaihdettava uuteen ennen seuraavaa käyttöä.
4. Älä koskaan käytä akkua tyhjäksi ja jätä sen jälkeen pikalakaisinta seisomaan virta päälle kytkettynä. Seurauksena saattaa silloin olla syväpurkautunut ja rikkiäinen akku.

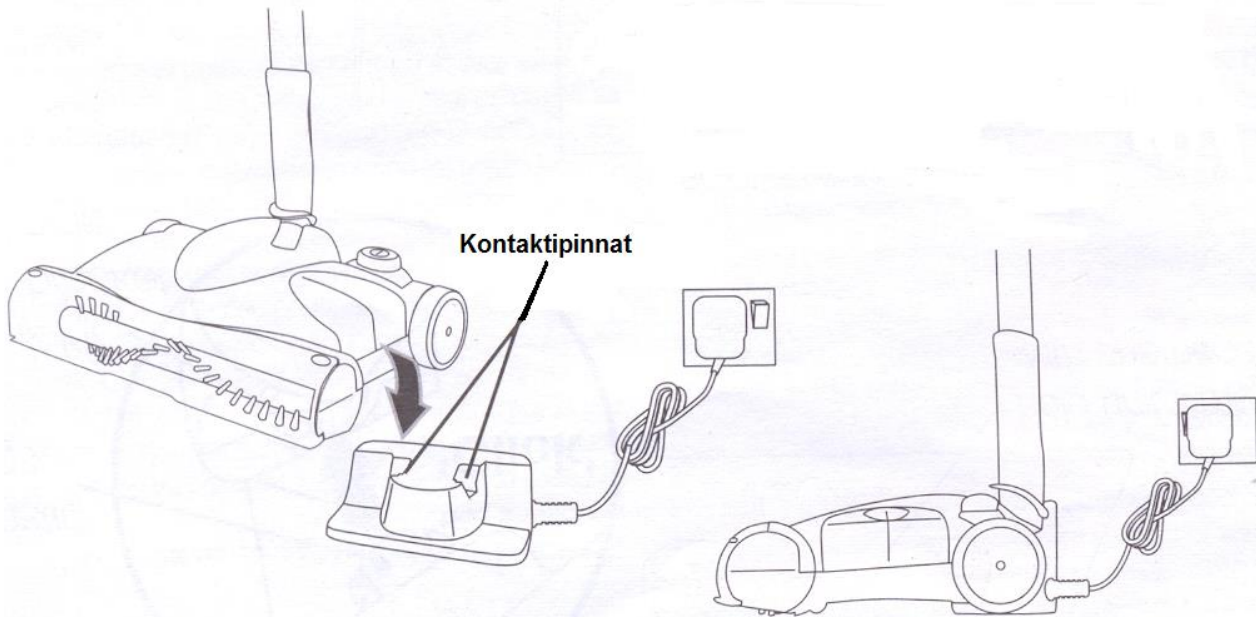

Pikalakaisimessa palaa punainen led-valo, kun lataus on käynnissä. Latauksen ollessa valmis syttyy vihreä led-valo. Lataus ei toimi koneen ollessa päälle kytkettynä. Mikäli asetat pikalakaisimen lataustelineeseen eikä punainen led-valo syty, paina ON/OFF-kytkintä kerran jonka jälkeen lataus alkaa.

Akun eliniän kannalta on suositeltavaa että pikalakaisinta käytetään ja ladataan vähintään kerran kuukaudessa.

## Huoltaminen

**Huom!** Puhdistaessa tai huoltaessa konetta varo kytkemästä sitä vahingossa päälle.


Viikon välein puhdista pikalakaisin nihkeällä rätillä. Roskasäiliön voi pestä sen ollessa irrotettuna. Poista hiukset ym. harjan ympärille kietoutunut materiaali.

1. Älä käytä koneen puhdistamiseen hiovia materiaaleja/aineita tai kasta sitä veteen.
2. Koneella ei saa kerätä nesteitä tai käyttää sitä märillä lattiapinnoilla.
3. Koneella ei saa käyttää asfaltti-, betoni- tai muilla erityisen karheilla pinnoilla.
4. Koneella ei saa kerätä langan pätkiä tai muita esineitä, jotka voivat kietoutua harjan ympärille.
5. Edellisen syyn vuoksi älä lakaise koneella mattotupsuja tai erityisen rispaantuneita mattoja.

## Harjan poistaminen

Harja voidaan poistaa puhdistamista tai vaihtamista varten.

1. Varmista ettei virta tai varaaja ole kytketty päälle.
2. Käännä pikalakaisin ylösalaisin varoen ettet kytke sitä vahingossa päälle.
3. Käännä koneen etuosasta etulippa irti koneesta.
4. Koneen pohjassa sivuharjapäädyssä näkyy klipsi, jota painamalla harjapääty sivuharjoineen voidaan ottaa paikoiltaan. Nosta pääharjaa ja ota hihna pois paikoiltaan.
5. Nosta nyt harja kokonaan pois.
6. Poista hiukset, lika ym. pääharjan ympäriltä.
7. Laita harjan toinen puoli paikoilleen ja asenna harja paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että kuvassa näkyvä tappi asettuu oikein paikoilleen.

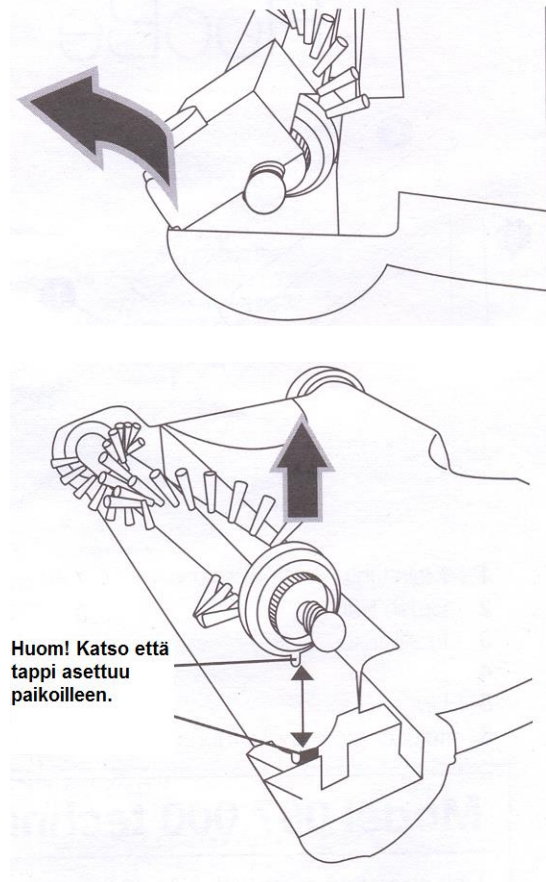

## Vianetsintä

Kone ei toimi kunnolla:

1. Tyhjennä roskasäiliö.
2. Poista harjan ympärille kietoutuneet hiukset, nauhat, roskat ym. lika.
3. Lataa akku täyteen (latausaika tyhjällä akulla n. 8 tuntia).

## Akun vaihtaminen

Akun eliniän päättyessä se tulee hävittää asianmukaisesti ja toimittaa vanhojen akkujen kierrätysasemalle. Akun saa vaihtaa vain asian osaava henkilö.

1. Varmista ettei virta tai varaaja ole kytketty päälle.
2. Irrota teleskooppikahva.
3. Käännä pikalakaisin ylösalaisin varoen ettet kytke sitä vahingossa päälle.
4. Paina koneen pohjasta akkutilan luukun lukitusklipsiä ja nosta luukku pois.
5. Nosta akku sivuun ja ota pohjalla oleva vaahtomuovitäyte pois.
6. Akun kaapelit ovat pikaliittimellä kiinni koneessa. Paina pikaliittimen klipsiä ja irrota akkupistoke.
7. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Varmistu että pikaliittimen klipsi kiinnittyy kunnolla paikoilleen.

Käytä ainoastaan alkuperäistä maahantuojan toimittamaa akkua ja varaajaa.





## Reicap Oy:n yleiset takuuehdot

Reicap Oy myöntää myymilleen uusille koneille 12 kuukauden takuun toimituspäivästä alkaen. Takuu kattaa koneen valmistus- ja materiaalivirheet.

Takuun voimassa olon edellytyksenä on, että:

- konetta käytetään käyttöohjeita ja -opastusta noudattaen.
- kone huolletaan ja korjataan Reicap Oy:n valtuuttamassa huollossa.
- koneessa käytetään ainoastaan Reicap Oy:n hyväksymiä alkuperäisiä varaosia.
- koneen rakenteeseen ei tehdä muutoksia.

Takuun piiriin eivät kuulu:

- hihnat, harjat, luukut, tiivisteet, suodattimet, ketjut, verkkojohdot, letkut ja toiminnan aikana normaalisti kuluvat osat.
- henkilövahingot.
- kuljetusvahingot.
- taloudelliset menetykset.
- koneen puutteellisesta huollosta tai puhdistuksesta aiheutuneet vauriot.
- kuljetuskustannukset.

Takuu kattaa osat, joissa todetaan valmistus- tai materiaalivirheitä. Takuu aikana ilmenevän vian korjaamiseksi asiakas toimittaa koneen Reicap Oy:n valtuuttamaan huoltoon. Asiakas vastaa itse kuljetukseen liittyvistä kustannuksista. Ennen minkään takuutoimenpiteen aloittamista on asiasta aina tehtävä ilmoitus Reicap Oy:lle.

Osien palautus:

Vaihdetut osat on aina palautettava Reicap Oy:lle paitsi jos on sovittu toisin (koskee huoltoliikkeitä).

REICAP OY